

MONTAJ KILAVUZU




*Terazide ve akıntı seviyesi ayarlanmış (%2) düzgün beton zemine karkasları aşağıdaki yöntemlere göre yerleştirin.

* Karkaslar zemine 33 cm mesafede Buldex vidalarla monte edilir.

*3 metre boyunda ki her bir karkas için an az 9 adet buldex vida kullanarak eşit aralıklarla karkasları zemine sabitleyin

*Karkas yapıyı oluştururken, karkasları zeminin su akış yönüne paralel olarak içten içe 30cm ara ile yerleştirin

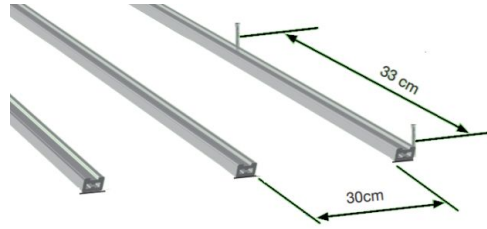

ÖNEMLİ NOT!
ODACIKLI KOMPOZİT DECK
MODELLERİNDE KARKASLARI ZEMİNİN
SU AKIŞ YÖNÜNE PARALEL OLARAK
İÇTEN İÇE 25 CM ARA İLE YERLEŞTİRİN

=




ÖNEMLİ NOT !
İÇİ DOLU (SOLID) DECK MODELLERİNDE
KARKASLARI ZEMİNİN SU AKIŞ YÖNÜNE
PARALEL OLARAK
İÇTEN İÇE 30 CM ARA İLE YERLEŞTİRİN


=




*Duvar kenarlarına gelen yerlerde, karkas ile duvar arasında en az 1 cm boşluk bırakacak şekilde karkasları yerleştirin.

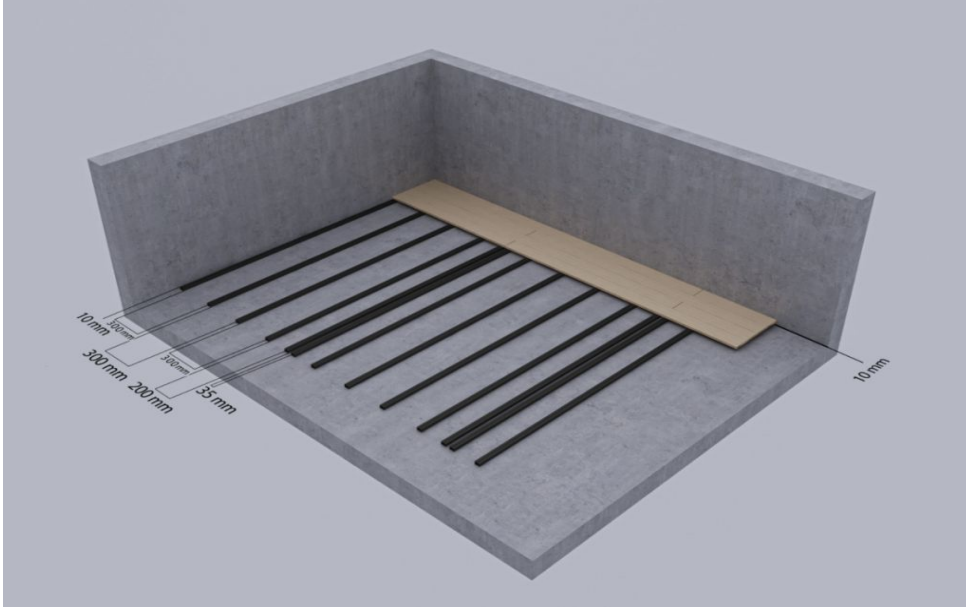

***deck birleşim yerlerinde araları 35 mm olacak şekilde 2 adet karkas zemine sabitleyin.**

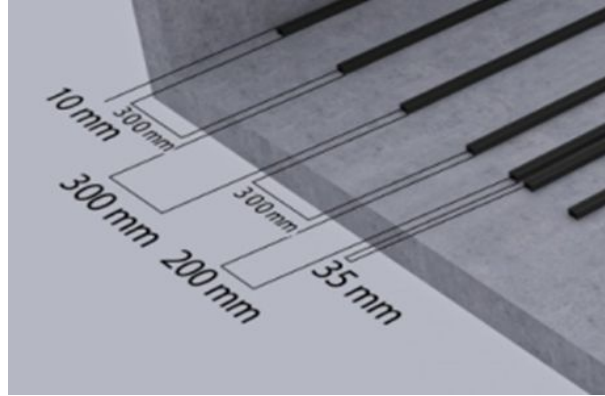


***Birleşim yerlerinde kullanılan 2 adet karkasın sağına ve soluna 20 cm boşluk gelecek şekilde Birer karkas zemine sabitleyin**

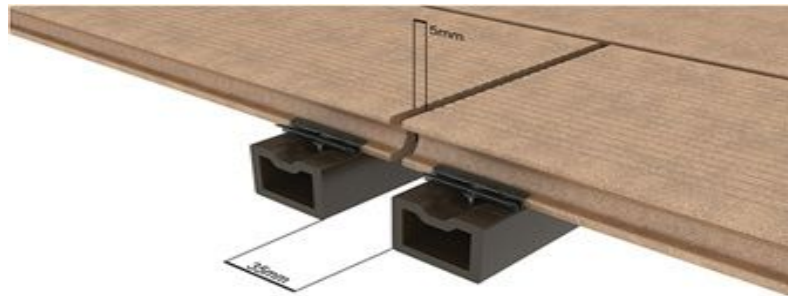

***Deck birleşim yerlerinde iki deck arası en az 5 mm olacak şekilde derz aralığı bırakın.**

***Deckleri sabitlemek için üreticilerin sipariş ettiği deckline klipslerini ve vidalarını kullanmak gerekir.**

***Oluşturulan karkas platformunda hava sirkülasyonunu engelleyecek malzeme toprak,çakıl vs olmamasına dikkat edin.**

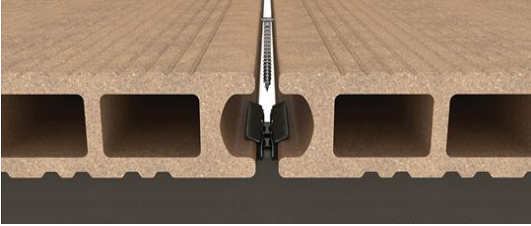

1 m2		1 m2	
	7 metre		24 adet
1 m2		1 m2	
	4 metre		9 adet