MONTAJ KILAVUZU
ODACIKLI DECK





*Terazide akıntı seviyesi ayarlanmış (%2) düzgün BETON zemine karkasları aşağıdaki yöntemlere göre yerleştirin.

* Kompozit Karkaslar zemine 33 cm mesafede Buldex vidalarla monte edilir.



*3 metre boyunda ki her bir karkas için an az 9 adet en az 8 cm lik buldeks vida kullanarak eşit aralıklarla karkasları zemine sabitleyin

*Karkas yapıyı oluştururken, karkasları zeminin su akış yönüne paralel olarak içten içe 25 cm ara ile yerleştirin yada suyun akışına engel olmamak için karkasların altına plastik takoz kullanın



***Duvar kenarlarına gelen yerlerde, karkas ile duvar arasında en az 1 cm boşluk bırakacak şekilde karkasları yerleştirin.**



***Deck birleşim yerlerinde araları 20 mm olacak şekilde 2 adet karkas zemine sabitleyin.**



***Birleşim yerlerinde kullanılan 2 adet karkasın sağına ve soluna 22.5 cm boşluk gelecek şekilde Birer karkas zemine sabitleyin**

Deck birleşim yerlerinde iki deck arası en az 5 mm olacak şekilde derz aralığı bırakın



Deckleri sabitlemek için üreticinin sipariş ettiği Deckline klipslerini ve vidalarını kullanmak gerekir

***Oluşturulan karkas platformunda hava sirkülasyonunu engelleyecek malzeme toprak,çakıl vs olmamasına dikkat edin.**

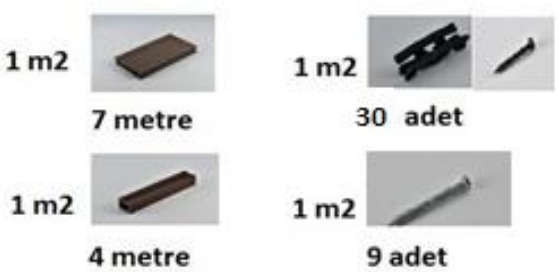



KARKAS YAPI OLUŞTURMAK İÇİN GEREKLİ DÜZGÜN BETON ZEMİN OLMAMASI DURUMUNDA (**TOPRAK ZEMİN**) UYGULAMA YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

1. TOPRAK ZEMİNE KARKASLARI YUKARIDAKİ YÖNTEMLERE ÖLÇÜLERİNE UYARAK YERLEŞTİRİN
2.KARKAS YAPI ALTINA TAŞIYICI (YÜKSELTİCİ) ZEMİN YAPILMASI SAĞLANMALIDIR.
3. TAŞIYICI UYGULAMASINDAN SONRA TOPRAK ÜZERİNE MANTAR, BÖCEKLER VE YABANİ BİTKİLERE KARŞI İLAÇ UYGULANMASI GEREKEBİLİR
4. TAŞIYICI ÜZERİNE KARKASLAR KURULUM ŞEMASINDA OLDUĞU GİBİ MONTAJI YAPILABİLİR.